

建物メンテナンスプロのベストパートナー

コート剤

ワックス

クリーナー

その他



# トイレコートシステム

## Toilet Coat System



### ツヤ復元・水アカ防止強力コート剤。

ガンコな尿石・垢を徹底除去。コート被膜で強力ガード。  
日常のカンタンお手入れで、ピカピカなのにスピードアップ。



日本ケミカル工業株式会社

## ツヤ復元コート

優れたコート被膜がツヤをよみがえらせる!!




カンタンな  
お手入れで、  
美観の維持!!

### トイレコートシステム/ツヤ復元コート

- 特長** ツヤの無くなった陶器をピカピカにします。  
シリコン系コート被膜が汚れ固着を防止。  
毎日の清掃時間が短縮できます。
- 日常清掃** 日常清掃洗剤又はトイレアルファ・スリーを白パッドにつけ洗浄して下さい。
- 施工対象** 便器 (小便器、洋式便器)  
手洗い器 (陶器・ホーロー・人造大理石 等)  
タイル壁
- 安全性** F☆☆☆☆適合  
シックハウス・シックスクール疑惑物質 非含有  
内分泌攪乱物質 (環境ホルモン指定物質) 非含有
- 内容量** 1L



### 施工手順

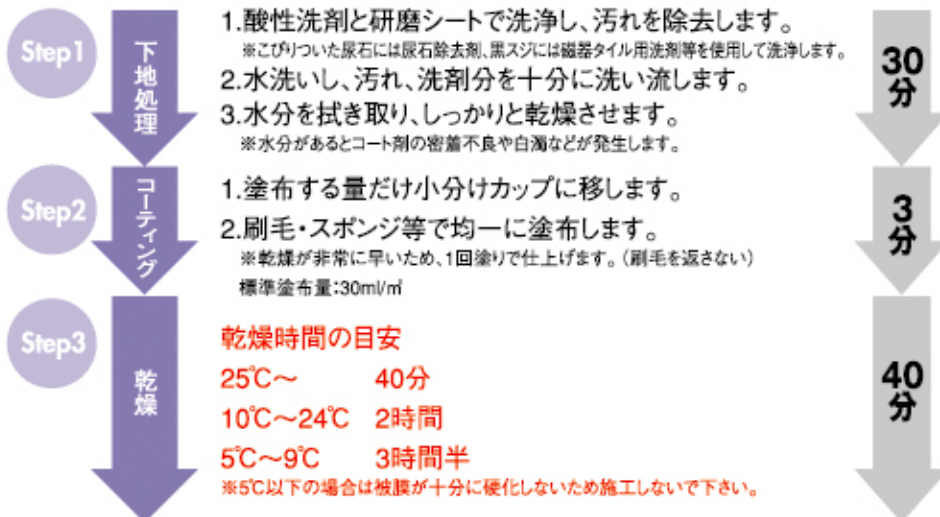

日常清掃


日常清掃洗剤又はトイレアルファ・スリーで  
洗浄して下さい。

**再コート** Step1→Step2→Step3の手順で行って下さい。

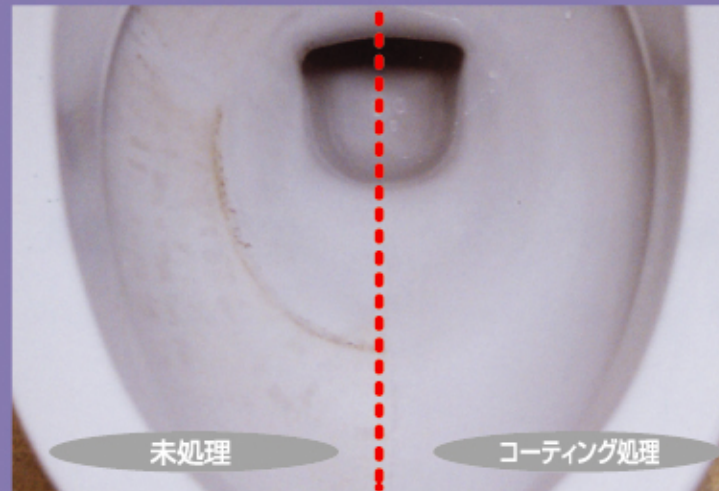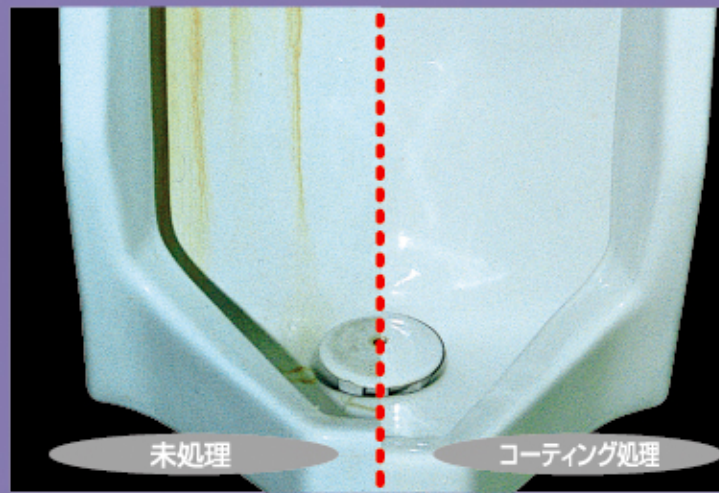

陶器への密着性・光沢性・防汚性・耐久性  
耐薬剤性に優れたコート剤!!

トイレコートシステムのコート被膜は、陶器表面に比べ他の物質との吸着力が小さく、離型性(非接着性)があるため、付着した汚れが落としやすい。

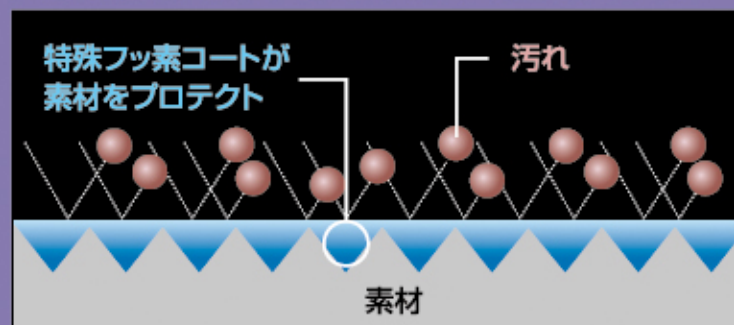

## 水アカ防止コート




特殊フッ素被膜で  
黄バミ・黒スジを防止!!

新品からの  
施工が効果的!!  
素材本来の輝きを  
守ります!!

### トイレコートシステム/水アカ防止コート

- 特長** 特殊フッ素被膜が、黄バミ・黒スジを防止します。  
刷毛・ローラー等不要の為、簡単に仕上げられます。  
施工後十数分で使用可能。
- 日常清掃** 日常清掃洗剤又はトイレアルファ・スリーを白パッドにつけて洗浄して下さい。
- 施工対象** 便器 (小便器、洋式便器)  
手洗い器 (陶器・ホーロー・人造大理石)  
小便器周りのステップ部
- 安全性** F☆☆☆☆適合  
シックハウス・シックスクール疑惑物質 非含有  
内分泌攪乱物質 (環境ホルモン指定物質) 非含有  
PRTR対象物質 非含有
- 内容量** 200ml

### 施工手順

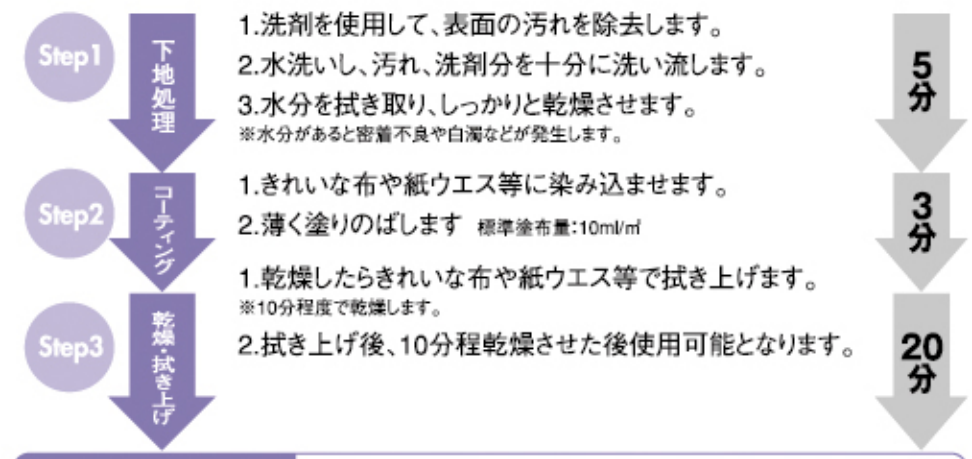

日常清掃

日常清掃洗剤又はトイレアルファ・スリーで  
洗浄して下さい。

## ツヤ復元コート剤

用途/中古のトイレ衛生陶器(和式便器、洋式便器、小便器、手洗器)、鏡面仕上げの御影石、タイル床



**ツヤをよみがえらせ、  
いつも清潔トイレ。**

陶器への密着性や光沢性に優れています。ガンコな尿石や水垢を徹底除去したあとでコーティングをする事により、ツヤを復元し汚れが付きにくい状態、落ちやすい状態を保ちます。

## 水アカ防止コート剤

用途/洗面ボウル(陶器・ホーロー製)、鏡、便器



**汚れる前のコーティングで  
素材をガード。**

汚れを取るための無理な作業は素材を痛め、かえって水垢や石鹸カスが付きやすくなります。スペースコートは特殊フッ素コートで素材の表面をプロテクト。素材本来の輝きを守り、ツヤを長期間保ちます。

## 商品ラインナップ


### 下地処理



研磨シート(標準タイプ)

サイズ:100×100mm

### 日常清掃

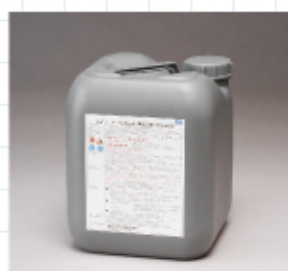


酸性洗剤

容量:10kg




磁器タイル用洗剤

容量:1L

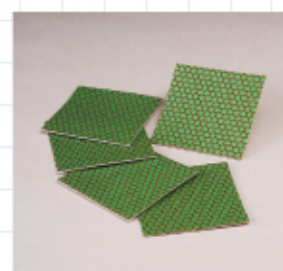

研磨シート(ハードタイプ)

サイズ:100×100mm

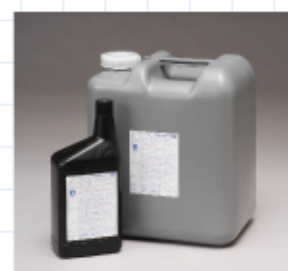


日常清掃洗剤

容量:1L/10L




尿石除去剤

容量:1L

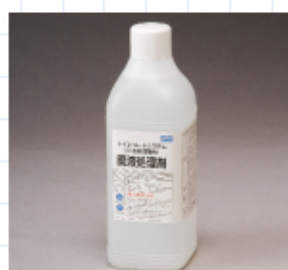

廃液処理剤

容量:1L

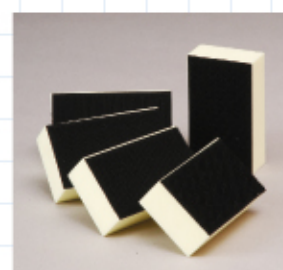

研磨シートホルダー

サイズ:90×50×25mm



トイレアルファ・スリー

容量:0.8L

※このカタログに記載されたデータは2004年4月現在のものです。※外装・仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。※写真の色は撮影、印刷インキの関係で実際の色と異なって見えることがあります。



日本ケミカル工業株式会社

〒424-8558 静岡県静岡市清水吉川1813  
TEL.0543-45-3478 FAX.0543-47-6865  
E-mail pcs@jci-net.co.jp  
URL http://www.jci-net.co.jp

■お問い合わせは